

# Drehrahmen für Türen

ohne Montagerahmen

## Empfehlung

Kunststofftüren

mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer

## Variante

**DT4/2**

## Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 2

Seite 6

## Bestellmaße



Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 38 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschiene + 38 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
Ansicht außen

## Horizontalschnitt

M 1:3

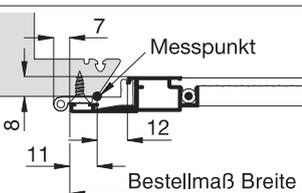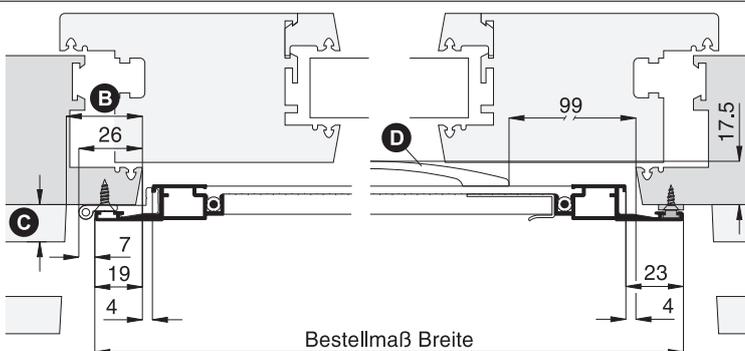

**Bei sehr schrägem Falz anderen  
Messpunkt verwenden:**

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 22 mm

Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 22 mm


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 25 mm	DT4/16, Seite 33
<b>B</b>	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 31 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 16 mm (8 mm pro Seite)
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 8 mm	DT4/16, Seite 33
<b>D</b>	darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffsporse verwenden


## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

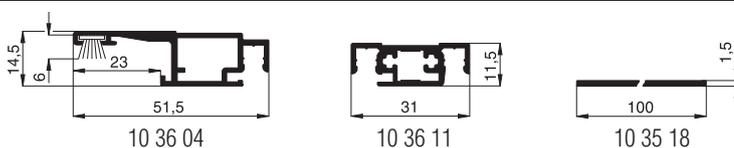

## Vertikalschnitt

M 1:3

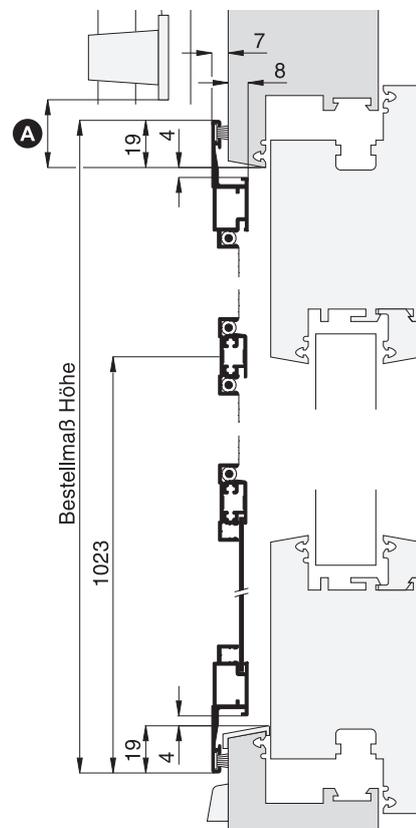

## 3-D Ansicht von außen

