


Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden


1 Position des Rollos ermitteln

- Position am Fensterblendrahmen ausmessen

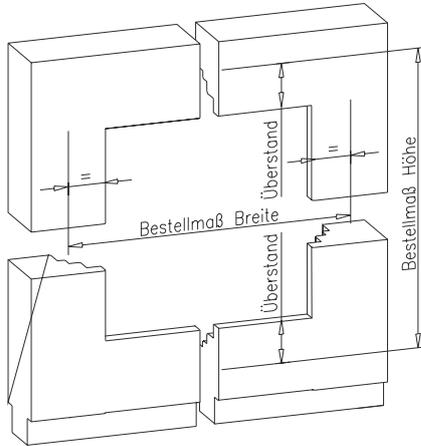


2 Führungsschienen bohren

- mit Bohrer 5 mm durchbohren ①
- mit Senker 10 mm durch erste Wand bohren und Schraubensenkkopfauflage ansenken ②
- ab Höhe > 1600 mm ③
3 Bohrungen

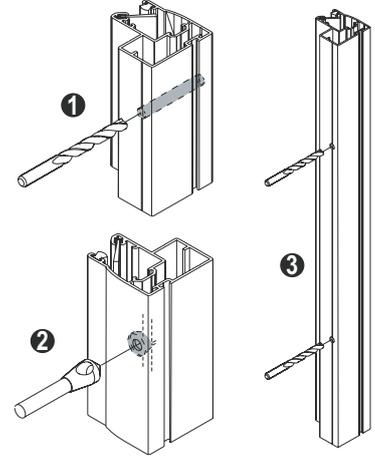


3 Führungsschienen montieren

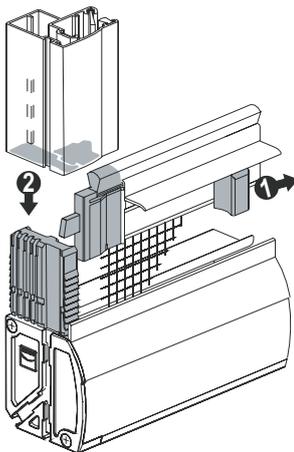

4 Anlage montieren

- mit Wasserwaage ausrichten ①


- mit Senkkopfschraube SK 4,5 x 50 mm anschrauben ②
- Maßkontrolle ③
- Abdeckkappen aufstecken ④

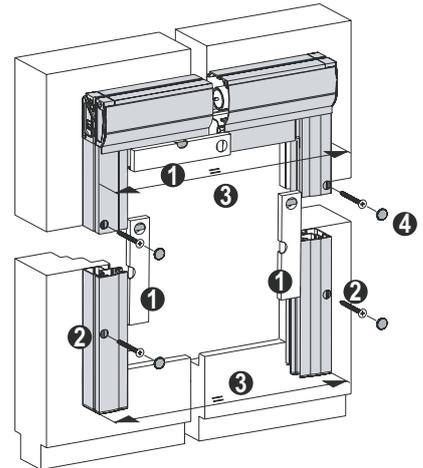

4.1 Option: Endposition der Gewebeschiene anpassen


Die Verschlussgegenstücke sind werksseitig voreingestellt.

Bei Bedarf kann die Endposition der Gewebeschiene der Einbausituation angepasst werden.

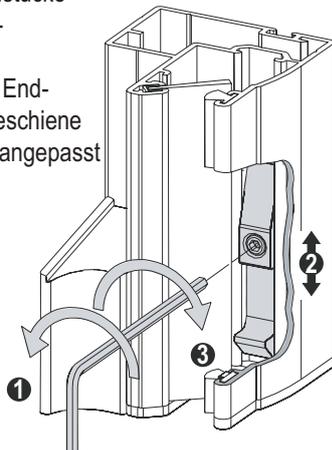

5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

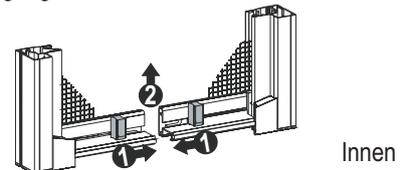

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Zur Pflege empfehlen wir das NEHER-Pflegeset (bei ihrem Fachhändler erhältlich).

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden



1 Ausrichten der Gewebewelle (Gewebewelle läuft aus der seitlichen Führungsschiene)

- Kontrolle ob das Rollo waagrecht montiert wurde ❶

Bei Abweichung:

- Gewebewelle entfernen
- Höhenverstelleiche entnehmen ❷ und je nach benötigter Höhenveränderung in Richtung + oder - drehen (2 Rastpositionen pro Verdrehrichtung ❸ möglich)
- Höhenverstelleiche wieder einsetzen ❹
- Gewebewelle wieder einsetzen, kontrollieren und bei Bedarf den Vorgang wiederholen

Als Wellenlager der Gewebewelle immer das unterste Loch der Höhenverstelleiche verwenden!

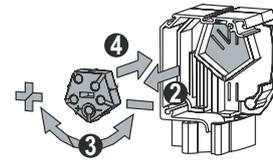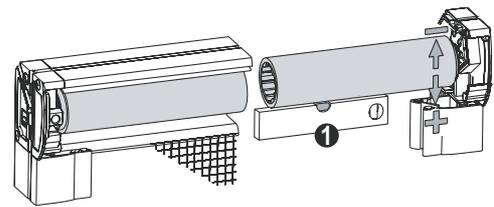

Werkseinstellung



2 Rollo-Federkraft anpassen

- Kastenblende öffnen ❶ und abnehmen ❷
- Gewebeschiene ca. 0,4 m nach unten schieben ❸
- Mit Hilfe eines Stifts (kleiner Schraubenzieher) ❹ den Vorspanner entriegeln ❺ und Gewebewelle herausziehen ❻


ACHTUNG! Vorspanner und Gewebewelle nicht loslassen!
VERLETZUNGSGEFAHR!

- Gewebewelle festhalten und durch Drehen des Vorspanners ❼ Federkraft erhöhen + oder verringern -
- Gewebewelle wieder einsetzen ❸ ❾

- ACHTUNG! Am Vorspanner muss das Loch außen sichtbar sein!
- Kastenblende montieren
- Zugkraft testen und bei Bedarf den Spannvorgang wiederholen

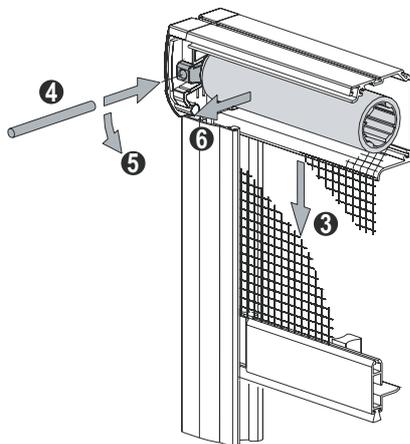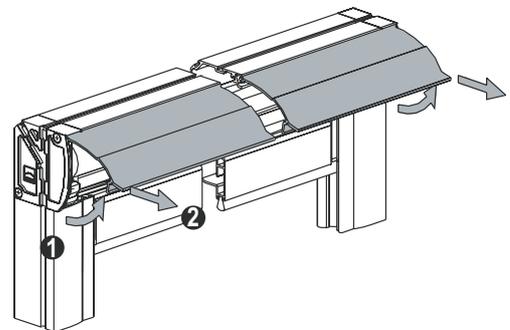


VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!

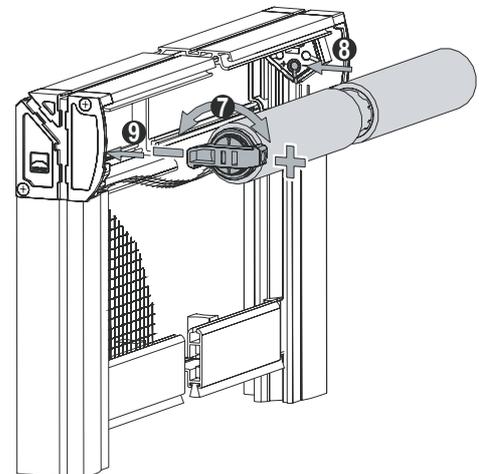

2.1 Option: Vorspanner richtig montieren

Beim Aufstecken des Vorspanners auf die Gewebewelle auf die gleiche Pfeilrichtung achten! ❶

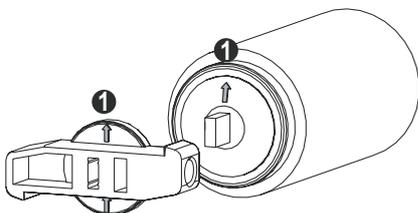

Um die Leichtgängigkeit des Rollos zu erhöhen, können die Streifenbürsten mit dem NEHER HLS-Schmierstoff eingesprüht werden. Man erreicht dadurch eine wesentlich bessere Leichtgängigkeit des Rollos und zum anderen wird die Streifenbürste gleichzeitig gegen Korrosion geschützt.