Spannrahmen


Montage: Federstifte

Empfehlung
Holzfenster
mit sehr eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante SP1/2

PreisgestaltungSpannrahmenPreisliste 2Seite 2

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 6 mm

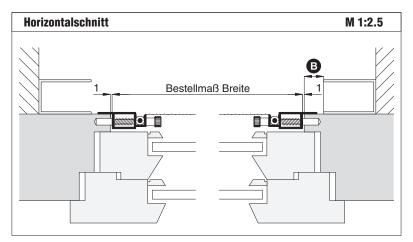

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 10 mm	nachfragen
B	Spannrahmenauflagefläche am Blend- rahmen mind. 10 mm	SP1/5
G	es darf kein Wetterschenkel am Fensterflügel sein	SP1/10
nicht verwenden bei einem Stulpfenster		nachfragen

