

# Spannrahmen



Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

**Empfehlung**  
**flächenbündige und**  
**flächenversetzte Fenster**  
 mit seitlich eng anliegenden  
 Rollladenführungsschienen

**Variante**  
**SP2/10**

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

**Bestellmaße**  
 Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 8 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

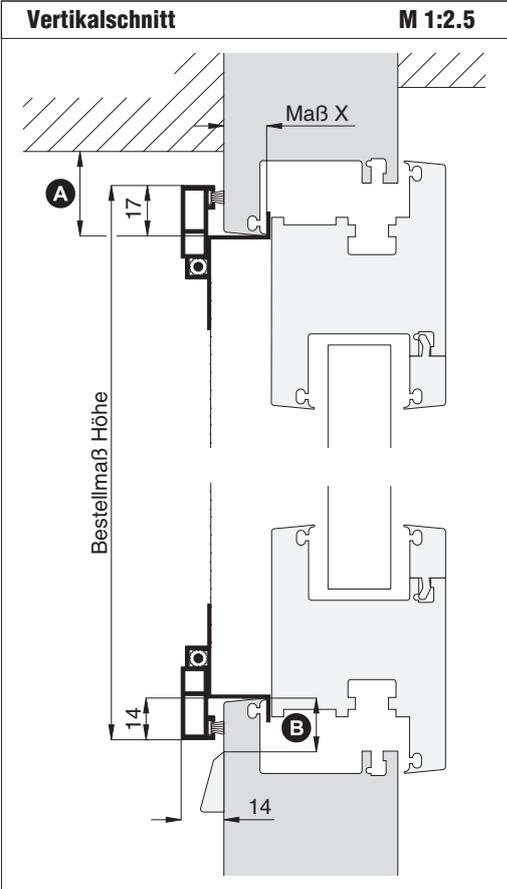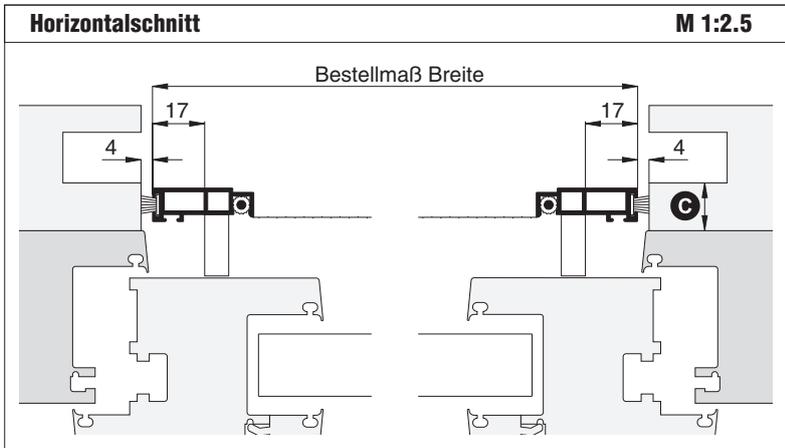

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche (unten) von 14 mm bei stark gesoßtem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/10

