

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Empfehlung
Holzfenster
mit Regenschiene

Variante
SP2/5

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/5.A14 wählen.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

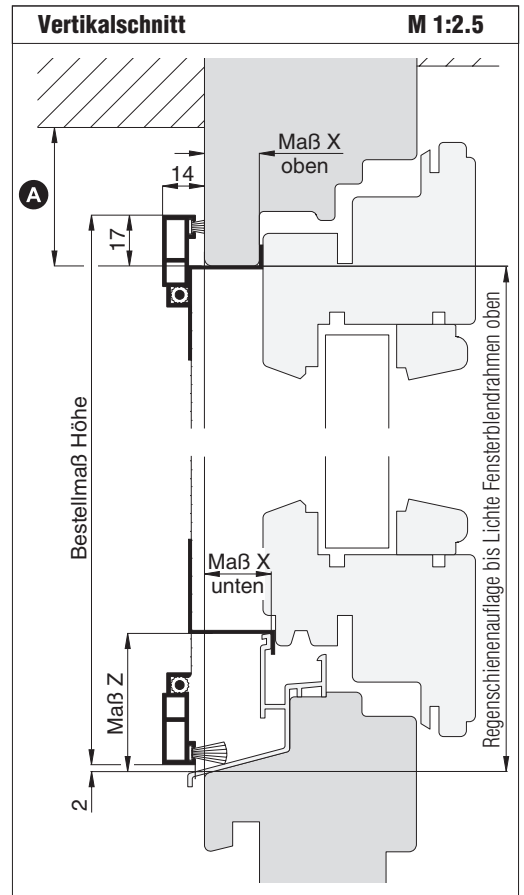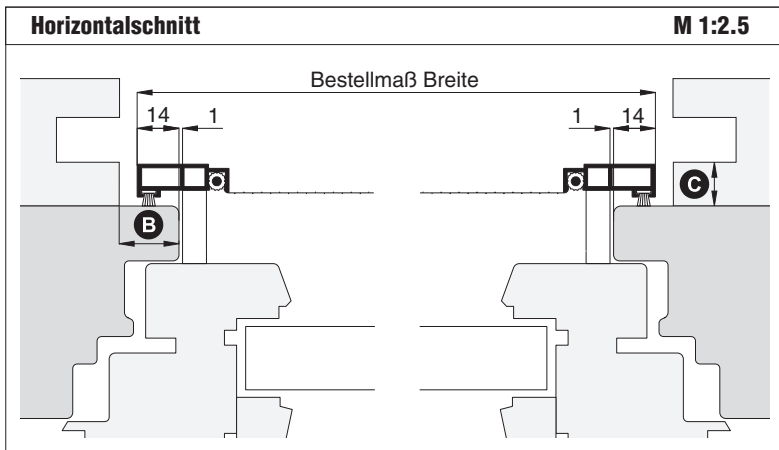

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern (Register Montagehilfsmittel)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/5

