

Spannrahmen

Montage: **Federstifte**



Empfehlung
Holzfenster
mit sehr eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante
SP1/1

Im Lieferumfang der Variante SP1/1 sind die Hülsen für die Federstifte enthalten.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm
Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 6 mm

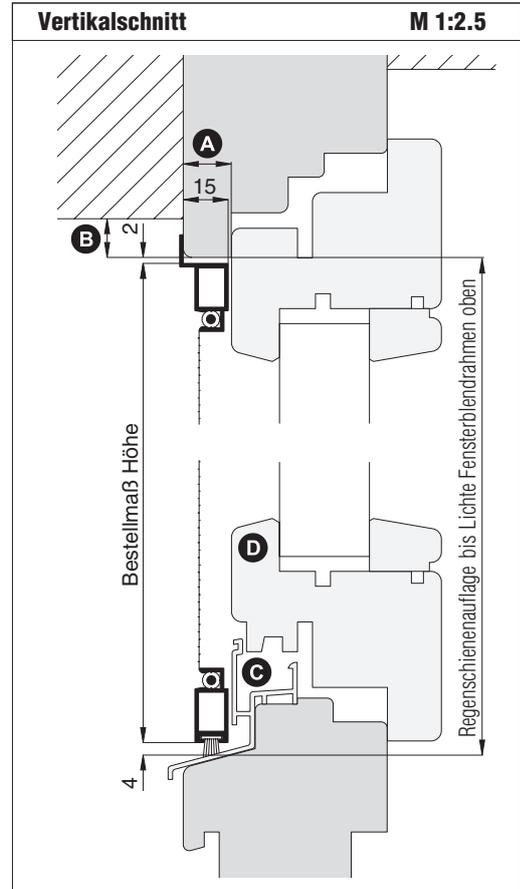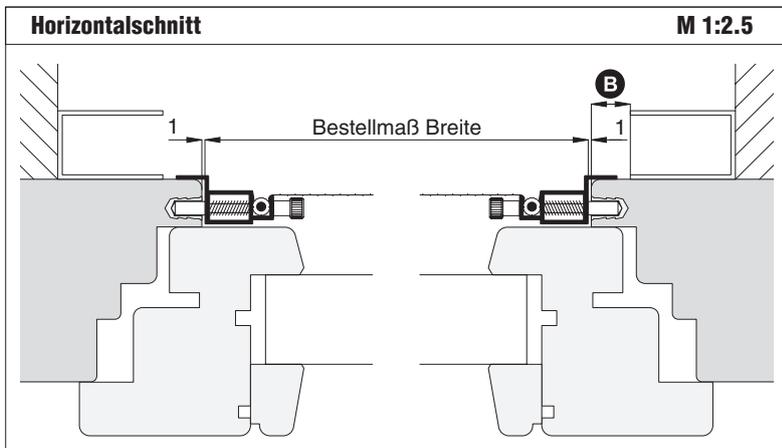

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 15 mm	SP1/2
B Spannrahmenauflagefläche am Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/5
C Form der Regenschiene beachten	Profil 10 23 06 sitzt auf der Regenschiene auf
D Auf eine eventl. Flügelabdeckung aus Aluminium achten	SP1/2
nicht verwenden bei einem Stulpfenster	SP1/53

