



Spannrahmen

Montage: **Federstifte in den seitlichen Rollladenführungsschienen**

Variante
SP1/4

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 1 Seite 2

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Rollladenführungsschienen - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 30 mm

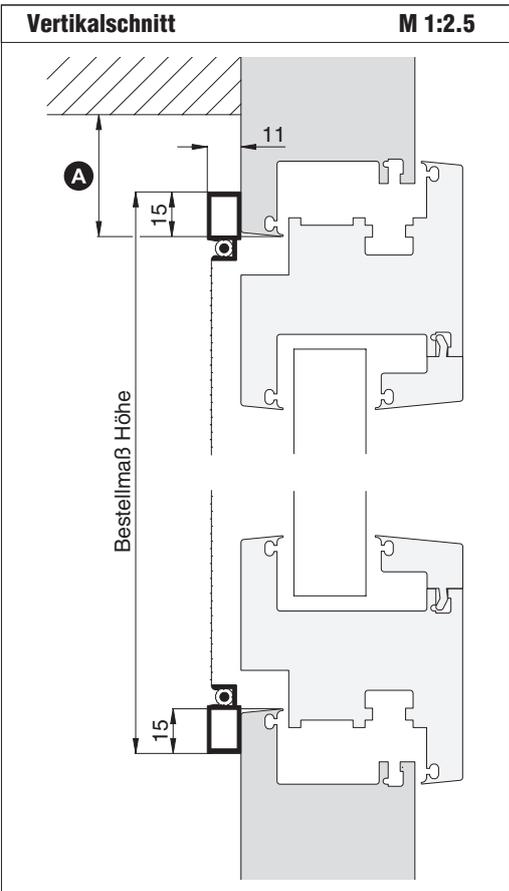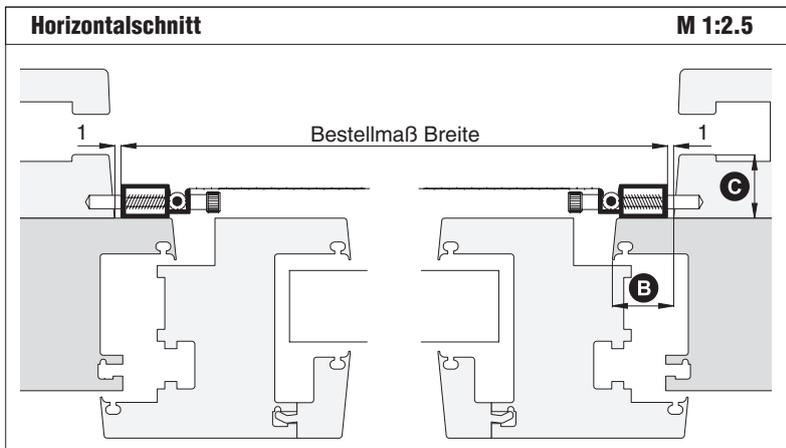

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 16 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B Abstand Lichte Blendrahmen/Rollladenführungsschiene höchstens 28 mm (ansonsten ist die Bedienung der Federstifte nicht mehr möglich)	SP1/6
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	nachfragen
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

